SAI/IPO

微波爐

使用說明書

RE-2000


RE-2005

RE-0705


MOB-075

[「]隨同產品發行保證書,請於購買時注意索並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以您的權益」

各部名稱

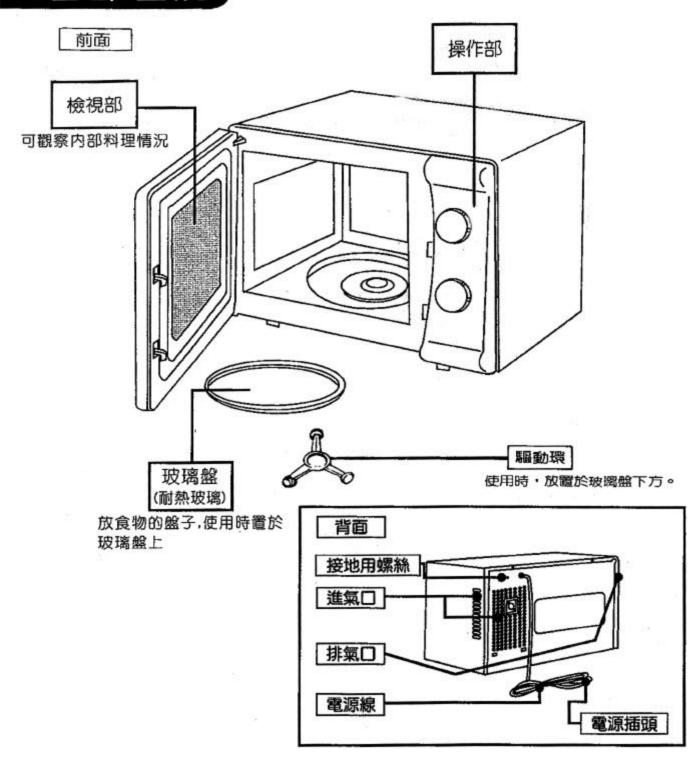

附屬品




●使用微波爐時務心將玻璃盤放在烹穴裡

● 玻網盤	1	只
- H-004000 H		-

●保證書……1份

操作部名稱、功用與操作説明

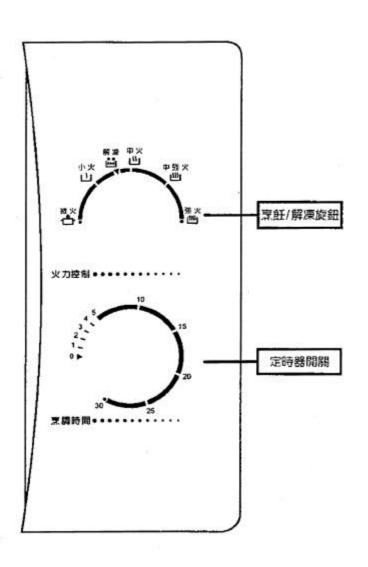

規格

額定電壓	110V / 60Hz			
額定消耗功率	1000W			
額定高週波輸出	600W			
外形尺寸	寬501mmX深342mmX高275mm			
爐内尺寸	寬323mmX深290mmX高210mm			
重量	14kgs			
定時器	30 分			

正確的使用步驟

1. 將食物放入爐内:

a.將門打開

※請注意盛裝食物的容器(詳見第8頁)。

※大型食物容器,注意透圖不可碰到爐壁

2.解凍/烹飪火力變換旋鈕

左右轉動,選擇您要的火力及解凍位置。

向右:高火力 向左:低火力

低火力烹調時,機器運轉聲音忽大忽小切

正常現象。

3.定時器設定:最高30分

調理:依食物多少設定調理時間。如25 以下之短時間請多轉一些刻度,再 慢轉回須要刻度,然後關上門即可 始烹調。

解凍:將要解凍食物的解凍時間對準刻度 的解凍時間便是該食物的解凍時間 關上門微波爐便開始操作。

- ※加熱中若要改變加熱時間,直接轉動器 器到所須時間。
- ※檢視食物時按開門便自動停止加熱。 檢視完畢關好門,即可恢復加熱。
- ※若為冷藏食品,冷凍等温度較低之食物 或食物數量很多時,請比規定時間設定 長一些。
- 4. 定時器轉到「O」位置。可聽到 「噹」的一聲。

爐内燈熄滅即可停止加熱。 如加熱後計時器尚有剩餘時間,請先歸"

必再即即。

安裝時注意事項

安裝場所

1. 請安裝在堅固穩定的場所


若放在不穩定或傾斜的場所・可能會傾倒。

2.請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


3. 請避開會濺水的場所

會導致漏電或故障。

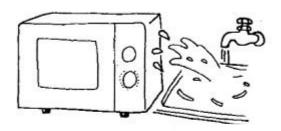


4. 請勿放在電視或收音機旁

可能會摄制電視畫面或產生雜音;請與電視 收音機保持3公尺以上之距離。

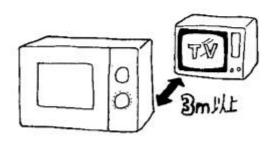

5.機體與牆壁之間請儘量保 持空間

背面的排氣口所排出之熱氣或油煙,可能會 污染髓壁、窗帘等,講加以留意。 為使散熱效果良好,左右兩側講至少保持5 公分以上,上面及背面至少保持10公分以上 之空間。

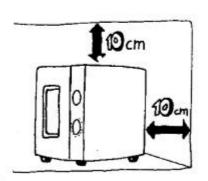

關於接地線之安裝

為了防止意外感電,務必 裝好接地線

清委託電器行裝設(酌收工本費)。

安裝時應注意事項:

- 為避免腦電的發生,請務必安裝地線
- 為安全起見.使用本電器前.請務必將接地 線端子固定於室內配線的接地位置或要請合 格的水電人員安裝.以策安全.
- 2. 地線接頭在本體後部.

請注意

要避開瓦斯管與自來水管,決不可利用這兩 種管子來接地。

使用接地專用端子時

大厦等揮座 有接地專用端子時,講將接地線 固定在該接地端子上。

關於電流負荷


1.電流負荷要10A以上

本微波爐的電力消耗為1000W·所以必須使 用負荷量大於1000W的專用電源插座。負荷 量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低·乃 至無法烹煮。

2. 不得已安裝在潮濕場所時

電工規範規定必須裝第3種接地: 請委託電 器行安裝。


潮濕的場所



- 餐廳調理台及水泥地面。
- 酒、醬油等釀造或貯藏場所。

水氣重的場所

心須裝置溫電源斷器。




- 如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所。
- 水滴會飛濺的場所。
- 地下室等會結露之場所。

2. 延長線的使用

必須單獨使用一條延長線・不可和其他電器 共用一條;否則負荷太大・易使電線走火, 造成火災。

特別注意要點

1。除了烹飪外,請勿作其他使用若用來烘乾衣物,在水份蒸發後會冒煙、 起火,造成危險。




2.關門時請注意不要夾住抹布或食物,並 在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。



3.請勿讓小孩攀在門上玩耍

會使門鑼損暖而引起故障,更可能因小孩子 的重量而使整個爐子向前傾倒。




4.爐內没有調理食物時,請勿按下加熱鈕 温度會異常地上升而造成故障。



5.請勿拆開外殼

機體内有高壓電部份,十分危險。

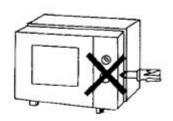


6.請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均匀或引起故障。



7.門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。

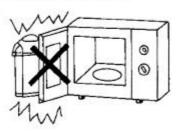


8.門鈎開關孔請勿夾住東西

會造成内部零件之故障。



使用上的注意事項

1 請勿將食物加熱超過規定時間

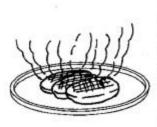

少量食物(燒養2~ 3個)或乾燥食物(酶 乾食物),請勿長時 間加熱,可能會燒焦 或燃燒起來,如胃煙燃 燒,請立即拔掉電源 ,並維持燃門關閉, 直到燃燒變小熄滅後 再行開門清理。

有殼的食物,請將外殼打裂



3 瓶蓋務必打開




如牛奶瓶一類瓶口較 小者,加熱時瓶內液 體可能會噴出:故最 好先行倒在大碗之類 開口較大的容器內, 再行加熱。

4 使用鉛箔包裝者,請特別注意



有些料理(如雞腿或 茶碗蒸)特意要使用 鋁箔紙包起來的時候 請將鋁箔霧面向外 (因亮面部份會反射 微波,而無法加熱)。

5 不能煮蛋或煎蛋

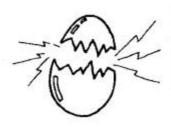

將生蛋直接加熱或原 蛋、煮蛋時,由於微 波的急激加熱,會使 其爆裂,講絕對避免 此種調理。

4 生鮮冷凍食品的解凍,請在半解凍 狀態時停止加熱



完全解凍則可能使部份食物煮熟,所以在 中心部份仍為凍結狀 態時,即停止加熱。

7 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器 內加熱



用袋子密封的食品, 加熱時可能會使袋子 炸裂,所以務必倒出 來,裝在其他容器內 加熱。又鋁箔包裝食 品之鋁箔會反射微波 而無法加熱,故一定 要打開倒出來。

8 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

烹飪手册所列之時間, 是將一定量之食物, 由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初 溫的高低(冷凍、冷藏、常溫)、量的多少、 材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。 所以請依食物狀況適當調整加熱時間。 液體食物在微波爐加熱後, 須等待一會兒再 行取出, 以防止液體食品在加熱中或取出時

突然噴出而受到煮沸液體燙傷。

保養方法

爐內

●爐內壁

若有污垢請即擦拭乾淨。



爐內壁若濱濺到瀃汁或沾有食物屑、醬油 醋、咖啡等,請立即用抹布擦拭。若不清 除而繼續使用,可能會局部吸收微波而燒 焦或結疤而無法除去。

污垢程度嚴重者,可用食器清潔劑沾在抹 布上擦拭,拭淨後務必用溝水將清潔劑擦 拭乾淨。

電源線

本機使用之電源線為Y型連接方式電器, 因修理時須用到特殊工具,如有損壞時, 請送到指定之服務站換新。


緊急處理方法:


- 萬一本產品發生異常時.請先將電源開關 關掉.再將電源插頭拔掉.
- 假如內部機件發生故障時,請送至本公司 各地服務站,本公司將提供熟忱的售後服務.

機體



前面的爐門或操作部, 請用擰乾的濕抹布 或柔軟的細布擦拭。





請勿使用溶劑、甲苯、擦粉、金屬 刷子等擦拭或刷洗・可能會引起變 色或損嚴。

關於售後服務

送修時 若發生故障,謂即停止使用,並將電源揮頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或 自行修理·均可能發生危險。下列狀況可能不是故障·在送修前請先檢查清楚。

狀 況	檢查項目		
	是否停電?		
不加熱	保險絲是否燒斷?		
	● 挿頭是否挿好?		

送修時·請將產品型號及故障情況詳細說明。 絶對不要自行拆開外殼進行修理。

關於容器

		400
Pyroceram、Pyrex、Cookmaster等耐熱性好・最適合。 《注意》 輟熱、驟冷可能會使其破裂。	耐熱塑膠 容 器	Polypropyrene等可以耐熱120℃者可用。 〈注意〉 油份多的料理,食品溫度很高,不能使用。
陶瓷所製的一般容器均可使用。 〈注意〉 有金銀粉等花紋者,會產生 火花而脱落。內面有善色花 紋或裂痕者亦不適用。	塑膠膜	煮蔬菜時可用來包裹或當作 容器蓋子使用。 〈注意〉 內類或油炸物·因溫度高·直 接包裹可能會使膠膜融化。
含有油脂的料理,容器內食物溫度會很高,可能會使玻璃破裂,所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。	木、竹容器紙 容器	湯液會滲出,且高溫時容器 會燒焦,故不能使用。尤其 使用釘子的木、竹容器,微 波會集中在釘子處而使其燒 焦。
因微波不能穿透金屬,故不 能使用。金屬網或金屬鐵會 發生火花,亦不能使用。	* #	可能會掉漆或龜裂,所以不 能使用。
因不耐熱・故不適用。		會反射微波所以不能使用。 但可利用其反射特性而局部 使用。例如可作為茶碗蒸蓋 或包在魚尾等來調節微波量。
	Cookmaster等耐熱性好,最適合。 〈注意〉 艱熱、驟冷可能會使其破裂。 絕套所製的一般容器均可使用。 〈注意〉 有金銀粉等花紋者,會產生 火花或發痕者亦不適用。 含有油脂的料理,容器內食物溫度會很高,可能會便玻璃。 所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。 因微波不能使用。	

項目 方式 類	見 別份		参 考	時間		
		份 量	800W	600W	加熱膠膜	
	菜	類	半斤	45秒	1分鐘	不加
再	肉	類	半斤	1分30秒	2分鐘	不加
	冷凍食	8	200g	1 分鐘	1分30秒	<i>5</i> 0
D D	牛	奶	250ac	30秒	45秒	去蓋
32.50	麵	包	1個	10秒	15秒	不加
熱	土	司	1片	10秒	15秒	不加
	飯	類	1 飯碗	1分	1分30秒	DO D
烹	蔬菜	類	半斤	2分30秒	3分鐘	カロ
	多梗菜	類	半斤	3分鐘	4分鐘	מל
	根莖	類	半斤	4分鐘	5分鐘	カロ ·
	肉	類	半斤	4分鐘	5分鐘	<i>5</i> 00
	全	魚	半斤	4分30秒	5分鐘	סל
煮	蝦貝	類	半斤	2分30秒	4分鐘	不加
	荷包	蛋	1個	45秒	1分鐘	力O
	湯	類	60000	8分鐘	10分鐘	D O
解凍	魚肉	類	半斤	3分鐘	4分鐘	カロ

※注意事項:

- 1. 門未關好請勿啓動微波爐。
- 2.清潔時請以柔軟抹布擦拭。
- 3.使用時請不要拿開玻璃皿。
- 4.請勿堵塞入風口及排風口。
- 5.請勿使用金屬容器烹調食物。

